


Gebrauchsanleitung Bilderrahmen

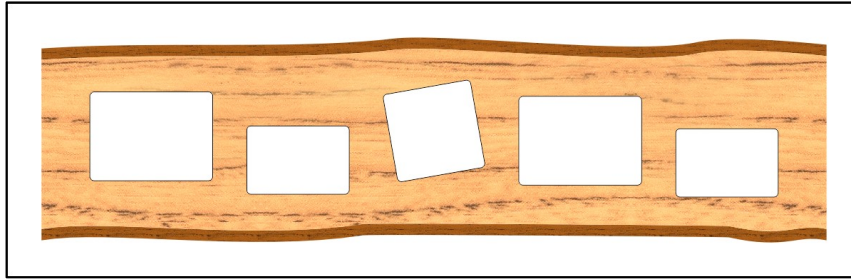

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für unseren Bilderrahmen entschieden haben. Sollten Sie Fragen zum Artikel sowie zu Ersatzteilen haben, kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice am besten per email: info@tobys-accessoires.com

Informationen zum Produkt

- Holz ist ein Naturprodukt und lebt: Jeder Baum ist einzigartig und wird von physikalischen Einflüssen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit maßhaltig beeinflusst. Dieser natürliche und rustikale Charakter, bedingt jedoch auch gewisse Besonderheiten: Risse und Verwerfungen des Holzes sind ein natürlicher Prozess des Holzes und lassen sich nicht vermeiden, ebenso leichte Krümmungen und Verdrehungen. Rauigkeit, Splinte, Faserausrisse: Beim Hobeln und Fräsen sind trotz hoher Sorgfalt und scharfer Werkzeuge raue Stellen, Splinte und Ausrisse nicht zu vermeiden.
- Besonders im Übergangsbereich zwischen Rinde und Holz gibt es viele feine Fasern. Schützen Sie Ihre Hände vor Holzspreiße bzw. Holzsplitter indem Sie Schutz-Handschuhe benutzen.
- Rinde hat eine nur geringe Haftung und kann sich vom Holz ablösen. Diese lässt sich mit Holzleim wieder fixieren.
- Astbildung gehört zum natürlichen Erscheinungsbild von Holz: trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle können gelegentlich ausfallende Äste leider nie ganz vermieden werden und stellen keine Qualitätsminderung dar.
- Harzaustritte sind völlig normal und nicht vermeidbar. Dieses kann Monate nach der Verarbeitung noch auftreten und ist kein Mangel, sondern eine natürliche Eigenschaft.
- Schimmel- und Stockflecken sind eine schwarz-graue Verfärbung der Holzoberfläche, welche vor allem in warmen Jahreszeiten auftreten kann. Sie entstehen auch, wenn das Holz nicht ausreichend belüftet wird. Diese kleinen Kristalle befallen lediglich die Oberfläche des Holzes und sind durch Abschleifen einfach zu entfernen. Sie sind nicht holzerstörend und nicht gesundheitsgefährdend.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Artikel ist für die Anbringung an einer Wand im Innenbereich eines Gebäudes bestimmt. Er ist für den Außenbereich oder für andere Verwendungszwecke nicht geeignet.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung sowie der Sicherheitshinweise, unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.



Wichtige Hinweise

- Erstickungsgefahr! Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fern.
- Verletzungsgefahr! Der Artikel hat bauartbedingte scharfe und spitze Kanten. Schützen Sie Ihre Hände vor Holzspreiße bzw. Holzsplitter indem Sie Schutz-Handschuhe benutzen.
- Der Artikel ist kein Spielzeug! Halten Sie Kinder und Tiere vom Artikel fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Sollte der Artikel verschmutzt sein, reinigen Sie ihn mit einem weichen Pinsel oder einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine ätzende oder scheuernde Reinigungsmittel!
- Im Gewährleistungsfall behalten wir uns vor, das Produkt zu tauschen oder zu reparieren. Weitergehende Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, soweit nicht wegen Vorsatzes zwingend gehaftet wird.

Lieferumfang:

Bilderrahmen (ohne Bilder)



Anwendung:

- Bilder einsetzen

1. Drücken Sie von der Vorderseite leicht gegen die Plexiglas-Scheibe und schieben diese auf der Rückseite zusammen mit der Rückwand aus der Halterung (B).
2. Legen Sie ein Bild zwischen Scheibe und Rückwand und schieben diese wieder zurück in die Halterung (C).
3. Sie können bei Bedarf den Anpressdruck einer Feder verstärken, indem Sie die eingelegten Platten nochmal entfernen und die Feder ein Stück weit nach vorne durchbiegen (D).

- Montage an der Wand

1. Bringen Sie tragfeste Haken in die Wand ein: **Vergewissern Sie sich zuvor, dass sich dort keine Stromkabel oder andere Leitungen bzw. Rohre in der Wand befinden!** Lassen Sie diese Arbeit ggf. von einer Fachkraft erledigen.
2. Sind zwei Aufhängepunkte vorhanden, bringen Sie die Haken entsprechend dem Mittenabstand der Aufhängepunkte an.
3. Hängen Sie den Bilderrahmen an die Haken und vergewissern Sie sich, dass er einen festen Halt hat.

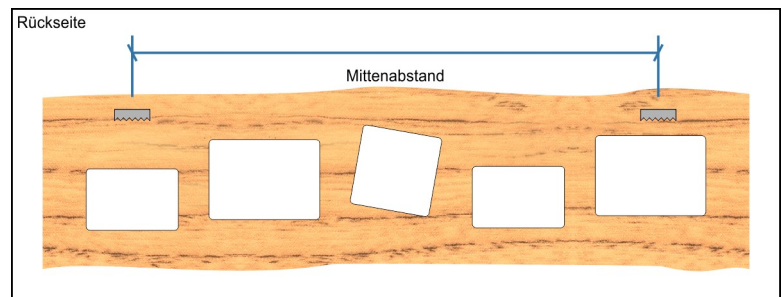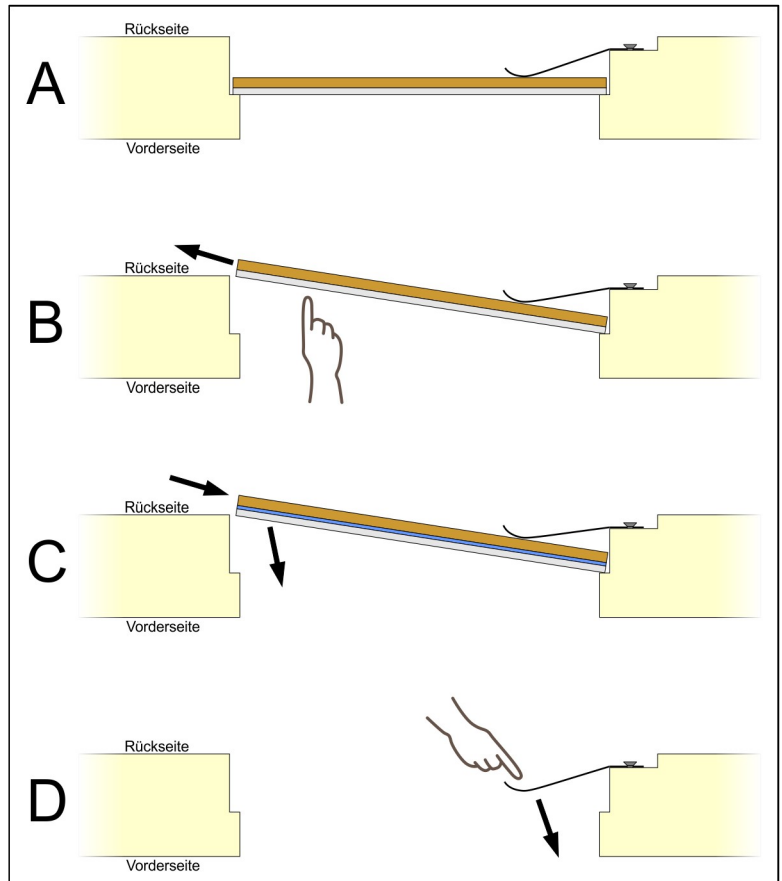

Reinigung

Reinigen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem trockenen Tuch oder einem weichen Pinsel.

Entsorgung

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie auch den Artikel umweltgerecht.

Hersteller:

Tobias Rohleder
Karl-Carsten-Str. 6
74193 Schwaigern
Deutschland
Telefon: +49 (0) 71 38 – 81 32 14
Email: info@tobys-accessoires.com

Alle Rechte vorbehalten.



www.tobys-accessoires.com